

AUX

AUX de Mexico, S.A. de C.V.

CONTROL REMOTO DEL AIRE ACONDICIONADO



INSTRUCCIONES

ASW-09A2/EA
ASW-12A2/EA
ASW-18B2/EA
ASW-24B2/EA
ASW-H09A2/EA
ASW-H12A2/EA
ASW-H18B2/EA
ASW-H24B2/EA

Gracias por adquirir nuestro aire acondicionado

Preste atención a lo siguiente:


- Lea estas "instrucciones" con cuidado de manera que pueda hacer uso correcto y seguro de su acondicionador de aire.
- Cuide muy bien el instructivo de manera que le sirvan de referencia en cualquier momento

CONTENIDO


Nombre y funciones de los botones	3
Mando a distancia abierto	3
Mando a distancia cerrado	5
Modo de uso	6
Como colocar las pilas	8
Modo de funcionamiento Frío/Caliente	8
Modo de funcionamiento "aire seco" (DRY)	8
Modo de circulación de aire (FAN)	8
Ajuste de la hora del reloj	9
Configurar "Encendido"	9
Configurar "Apagado"	9
Modo de desconexión automática	9
Atención	10

NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS SIMBOLOS


Los comandos del control remoto:

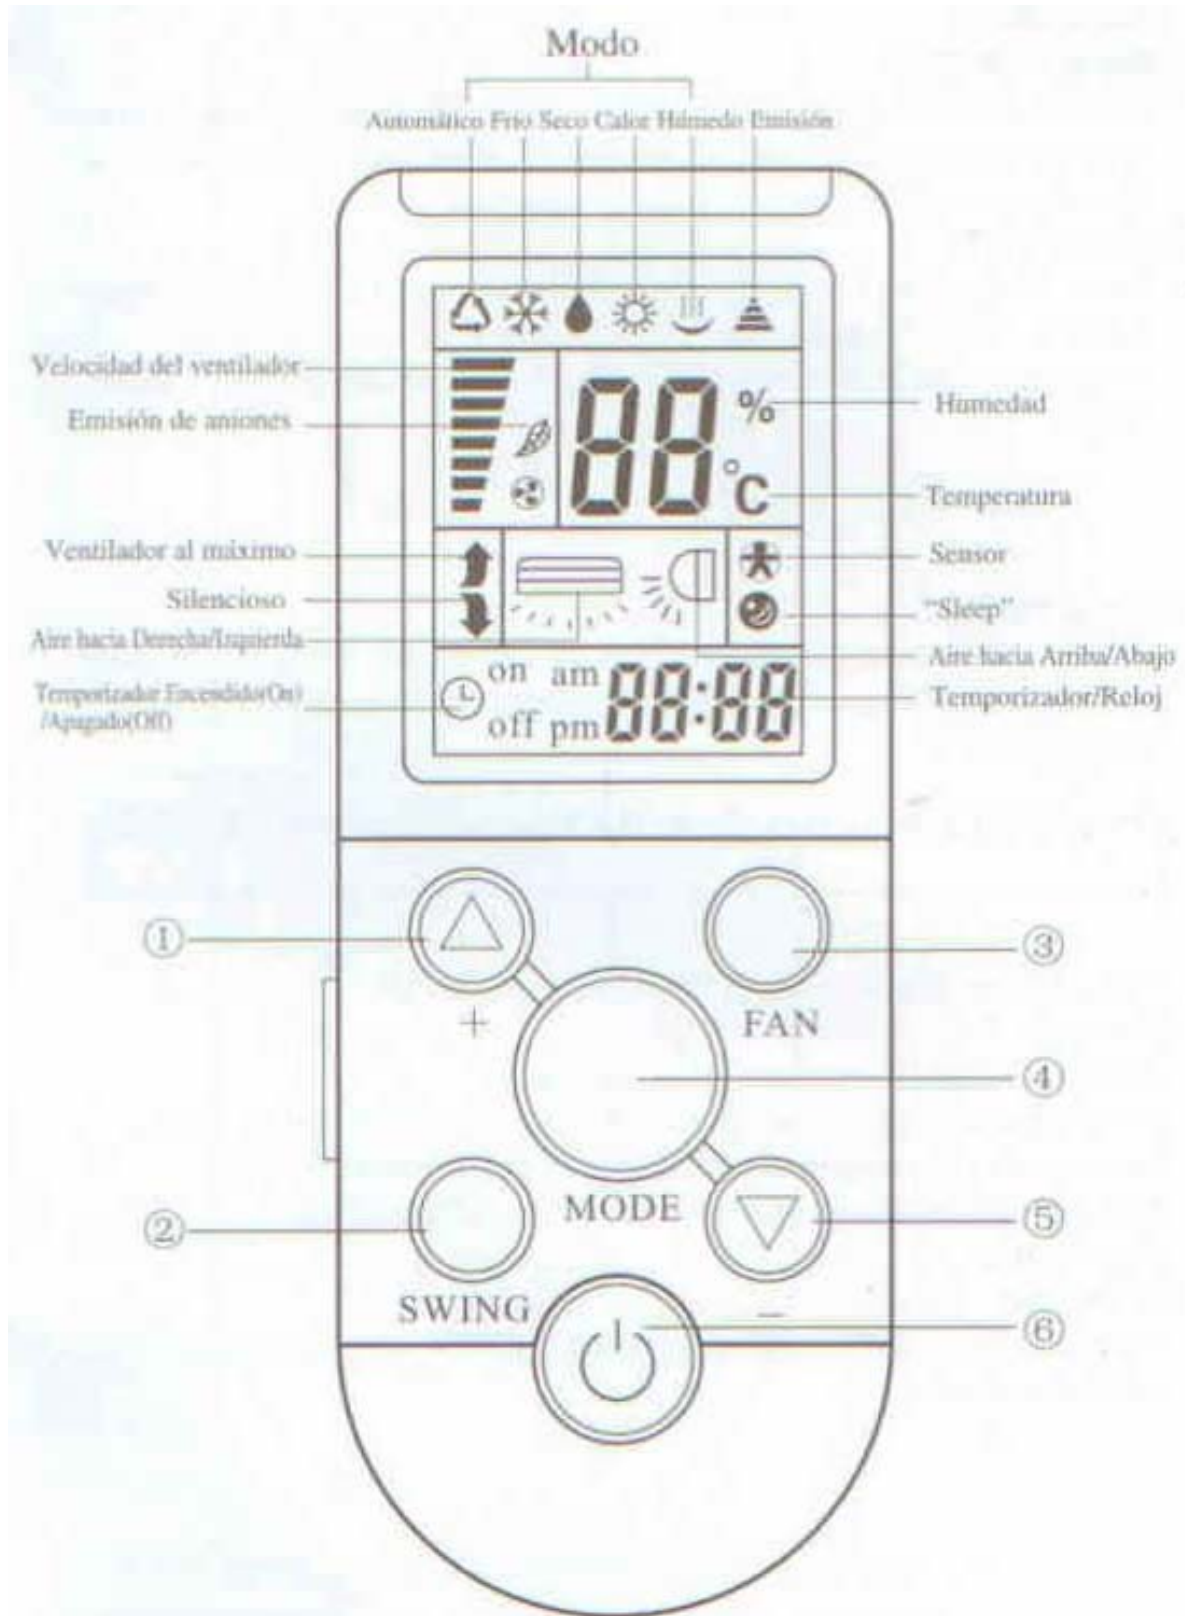

1. Botón "+"
Este botón fija la temperatura de la estancia.
Apretando una vez, aumenta la temperatura 1° C. Apretado de forma continua, la temperatura aumenta a una velocidad de 4°/s.
Esta función es inútil cuando se está en modo ventilador o automático.
2. Botón "SWING"
Presione el botón, la rejilla se moverá automáticamente. Cuando el aire sople en la dirección deseada, presione el botón otra vez y la rejilla se detendrá en esa posición.
3. Botón "FAN"
4. Puede seleccionar la velocidad del ventilador en "low" (baja), "Med" (media), "High" (alta) o "auto" (automática).
Nota: Para ventiladores de suelo, seleccione sólo desde "low" hastaq "high".

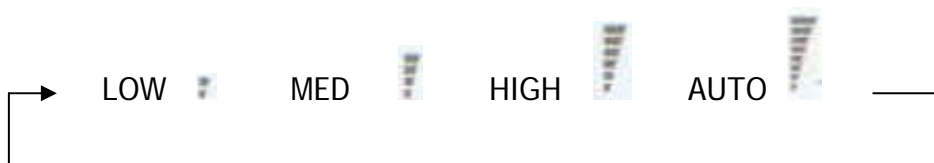


5. Botón "MODE"
Permite seleccionar los diferentes modos de operar. Después de cada presión se cambia a otro modo. Se muestra con el símbolo siguiente iluminado.



Nota: El aire frío no tiene la función de calefacción.

6. Botón "-"
Este botón fija la temperatura de la estancia.
Presione una vez y la temperatura desciende 1° C. Presione de forma continuada y la temperatura desciende a la velocidad de 4°/s.
Esta función es inútil cuando se está en modo ventilador o automático.
7. (🔌) Botón
Inicie el aire acondicionado presionando este botón y apáguelo presionando otra vez.

Mando de control remoto abierto:

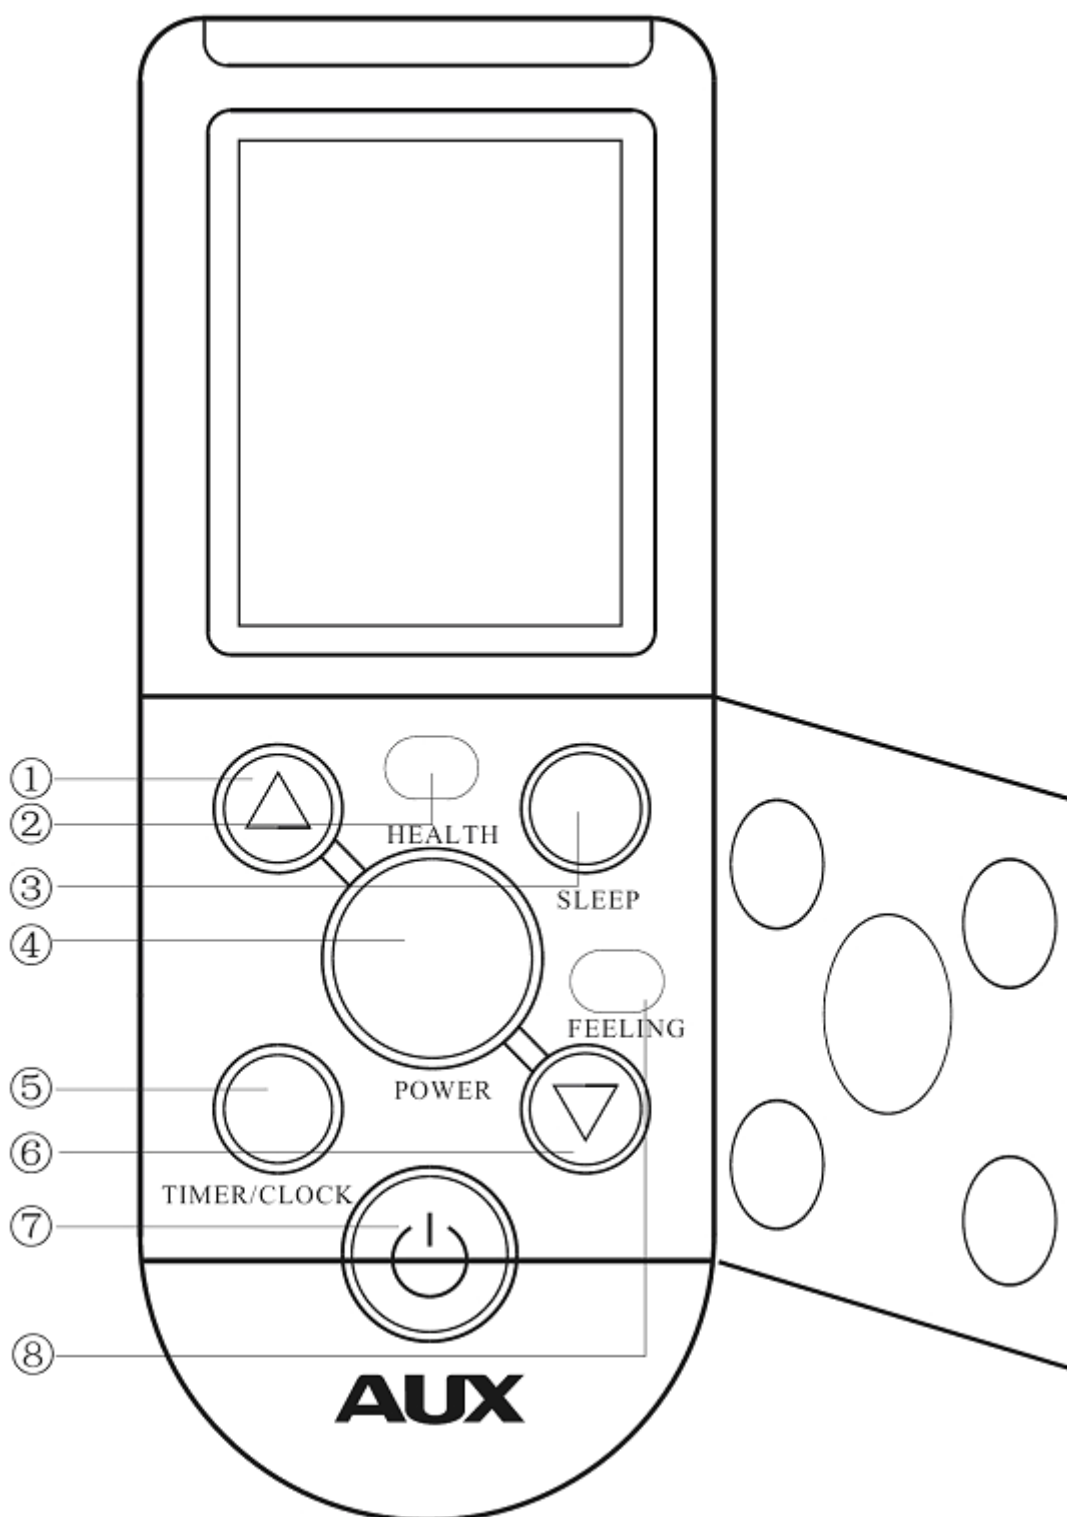

Nota:

Este es un mapa esquemático del mando del control remoto. Observe el mando real para localizar todos los botones y si no se indican algunos comando, significa que su modelo no contiene la función correspondiente.

1. Botón "+"
Este botón no solo ajusta el reloj y el temporizador sino también la humedad.
2. Ajuste del reloj y del temporizador.
Presiónelo una vez y el tiempo aumentará un minuto. Presiónelo entre 1 y 3 segundos, la pantalla mostrará el aumento de tiempo a una velocidad de 2min/s. Si presiona entre 3 y 5 segundos, lo hará a 10 min/s.
Fijar la temperatura y la humedad de la estancia.
Presione una vez y la humedad aumentará 5%.
3. Botón "HEALTH"
Presione este botón, la pantalla muestra el símbolo "🌬️" se iniciará la función de emisión de aniones de aire acondicionado.
Presione el botón una vez mas y el símbolo "🌬️" desaparecerá, al tiempo que se cancelará la función.
4. Botón "Sleep"
Presione este botón, la pantalla muestra el símbolo "🕒", la función de programación de apagado se ha iniciado. Después de 7 horas de fijar esta función se cancelará.
Esta función es inútil cuando se está en modo ventilador.

Botón "POWER" o "POWER/QUIET"

Símbolo "POWER" encendido:

Presione éste botón, la velocidad del ventilador subirá al máximo, presiónelo otra vez y volverá a la velocidad inicial.

Símbolo "POWER/QUIET" encendido:


Permite seleccionar diferentes modos, después de cada presión se cambiará a otro modo, que podrá visualizar porque se encenderá el símbolo en la pantalla.



Esta función sólo es aplicable a modelos con variable de frecuencia.

5. Botón "TIMER/CLOCK"
Programar el temporizador:
Presione el botón "ON/OFF" para encender esta función. El símbolo 🕒 / 🕒 parpadeará.
Presione "+" o "-" para programar la hora del temporizador. Cuando esté en la hora correcta, presione el botón otra vez para confirmar. Si la hora es la misma que la actual la programación es inútil.
Presione el botón una vez mas, el símbolo 🕒 / 🕒 desaparecerá, al tiempo que se cancelará la función.

Ajuste del reloj

Presione el botón durante 5 segundos, sin estar en el estado de programación del temporizador, en la pantalla parpadeará el símbolo ().

Presione el "+" o "-" para ajustar 1 hora.

Después de ajustarla, presione el botón otra vez durante 10 segundos por confirmar. Si no la confirma, la operación es inútil.

Botón "-"

Este botón no sólo ajusta el reloj y el temporizador si no también la humedad de la estancia.

6. Ajustar el reloj y el temporizador.

Presione el botón una vez, la hora se retrasará un minuto. Presione de 1 a 3 segundos, hora se retrasará a una velocidad de 2 min/s. De 3 a 5 segundos, a 10 min/s.

Ajuste de la temperatura y la humedad de la estancia.

Presione el botón una vez, la humedad descende en un 5%.

7. Botón ()

Presione éste botón para encender o apagar el aire acondicionado.

8. Botones "FEELING" y "LOUVER"

☆ Símbolo "FEELING" encendido:

Presione este botón para iniciar la función "feeling".

La pantalla mostrará la temperatura actual de la estancia.

Cuando no se acciona esta función, la temperatura mostrada es la temperatura programada.

Esta función es inútil con la función de ventilador (FAN)

☆ Símbolo "LOUVER" encendido:

Presione éste botón, las láminas de operación vertical del aire se

moverán. cuando estén en la posición deseada. presiónelo otra vez y se

NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS SIMBOLOS

☆ AJUSTE DE BATERÍAS



1. Deslice hacia fuera la tapa según la dirección indicada por la flecha.
2. Coloque dos pilas nuevas (AAA), coloque las pilas en posición con los polos eléctricos (+ & -) a la derecha.
3. Coloque la tapa de nuevo.

Asegúrese de conectar el alambre de salida de la fuente de potencia independiente antes de usar el control remoto.

☆ MODO DE OPERACIÓN ENFRIAMIENTO / CALEFACCION
(El tipo solo frío no tiene función de calefacción)

1. Presione el botón "🔌", se encenderá el indicador y la función de refrigeración o calefacción se iniciará. Presione el botón otra vez y la función se detendrá.
2. Presione el botón "MODE", seleccione el modo de refrigeración o el modo de calefacción.
3. Presione "+" o "-" para fijar la temperatura deseada entre 16 y 32°C
4. Presione "FAN" para seleccionar la velocidad del ventilador "Low", "Med", "High", "Auto" (baja, media, alta, automática).

☆ MODO "DRY"

1. Presione el botón "MODE", seleccione el modo de aire acondicionado seco.
2. Presione el botón "+" o "-" para seleccionar la velocidad del ventilador.

☆ MODO "FAN"

1. Presione el botón "MODE", seleccione el modo ventilador.
2. Presione el botón "FAN" para seleccionar la velocidad del ventilador.



NOTA:

En el modo ventilador es inútil ajustar la temperatura.

☆ AJUSTE DEL RELOJ

1. Presione el botón "TIMER/CLOCK" durante 5 segundos, el indicador de la hora parpadeará.
2. Ajuste la hora actual presionando "+" o "-".
3. Presione el botón "TIMER/CLOCK" otra vez para indicar que el ajuste del reloj se ha finalizado.



NOTA:

El temporizador sólo se puede regular cuando se ha finalizado el ajuste del reloj.

☆ AJUSTE DEL RELOJ

- Activar el temporizador "Timer on" (sólo cuando el aparato está apagado)

1. Presione el botón "TIMER/CLOCK" inmediatamente aparecerá el símbolo "🕒".
2. Ajuste la hora presionando "+" o "-".
3. Presione el botón "TIMER/CLOCK" para confirmar la programación del temporizador.



NOTA:

La función "Timer OFF" solo es efectiva cuando el aire acondicionado esta en marcha.

Modo "Sleeping"

1. Presione el botón "Sleep", parpadeará una luz en el aparato de aire acondicionado.
2. Después de programar el modo sleeping, la función de refrigerado hace que la temperatura aumente 1° C al cabo de 1 hora y otro °C automáticamente después de otra hora.
3. Después de programar el modo sleeping, la función de calefacción hace que la temperatura descienda 2° C al cabo de 1 hora y otros 2° C automáticamente después de otra hora.
4. El aire acondicionado estará en marcha durante 7 horas y se parará automáticamente.



NOTA:

Presione los botones "MODE" o "ON/OFF" para quitar el modo "sleeping".

ATENCIÓN

- Apunte el control remoto hacia el receptor en el aire acondicionado.
- El control remoto deberá estar 8 metros de distancia del receptor.
- No deberá haber obstáculos entre el control remoto y el receptor.
- No deje caer o lance lejos el control remoto.
- No coloque el control remoto bajo los rayos del sol o debajo de aparatos con calefacción y otras fuentes de calefacción.
- Use 2 pilas AAA, no use pilas eléctricas.

- Retire las pilas del control remoto antes de dejarlo de usar por un largo tiempo.
- Cuando el ruido de señal de transmisión no puede ser oído en la unidad inferior o el símbolo de transmisión en la pantalla no este titile, se necesita reemplazar las pilas.
- Si el fenómeno de reajuste aparece al presionar el botón del control remoto, la cantidad eléctrica es deficiente y las pilas nuevas necesitan ser sustituidas.